

SALIOT専用 ボタンリモコン

品番 MS-V-OPC001

はじめに

本製品:MS-V-OPC001はBluetooth対応のSALIOT専用ワイヤレスリモコンです。
SALIOTアプリにて 本製品とSALIOT器具を同じグループにすることで、SALIOT器具の
各種操作をワイヤレスで行うことができます。
詳細はSALIOTのホームページ(<https://www.saliot.com/>)をご確認ください。

はじめに必ずお読みください

事故を未然に防ぐため、はじめに『安全上のご注意』、及び『取り扱い上のご注意』をお読みください。
また、本書をよく読んで正しくお使いください。

安全上のご注意



警告

この表示は、誤った取り扱いをすると死亡または
重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



厳守

- 発火、発熱、破裂、感電の原因となりますので次のことはしないでください。
 - ・指定以外の電池、変形または改造した電池、破損した製品の使用
 - ・電池のショート、分解、変形、加熱、はんだ付け、火中、水中投入、強い衝撃を与えること。
 - ・電池の＋を逆に入れること。
- 電池を廃棄する時は、端子にテープなどを貼り、絶縁してください。他の金属や電池と混じると
発火、破裂の原因となります。
- 液漏れ、変色、変形、煙が出る、焦げ臭いなどの異常時は火傷に十分注意して速やかに電池を
抜いてください。そのまま使用すると火災、感電、火傷の原因となります。
- 本製品を水に濡らさないでください。万一水に落としたり、内部に水または金属等の異物が入った
際は速やかに電池を抜いてください。火災、感電、火傷の原因となることがあります。
- シンナーやベンジンなどの有機溶剤を製品のお手入れに使用しないでください。火災や
健康障害の原因となることがあります。
- 飛行機内、病院で使用の際は、航空会社、病院の指示に従ってください。本機器が出す電磁波が
計器や医療機器などに影響を与える恐れがあります。

取り扱い上のご注意

- 本製品(以下、リモコン)を水につけないでください。また、水滴が付いた時は乾いたきれいな布で、
よくふき取ってください。
- 「リモコン操作を行った際に時間がかかる」、「リモコン操作ができない」などの現象が起きたときは下記の
内容を参考にしてください。

SALIOT器具とリモコンとの距離について

リモコンの作動距離は、全周約10mです。リモコンとSALIOT器具が離れ過ぎているとリモコン操作が
できないことがあります。


リモコンの通信を妨げる遮蔽物について

リモコンと器具の間に、人や遮蔽物が入ると、リモコンの作動距離が短くなる場合があります。

パッケージの内容物一覧

- ・リモコン本体×1
- ・壁掛けホルダ×1
- ・ネジ×2
- ・両面テープ×1
- ・取り扱い説明書(本書)

各部の名称

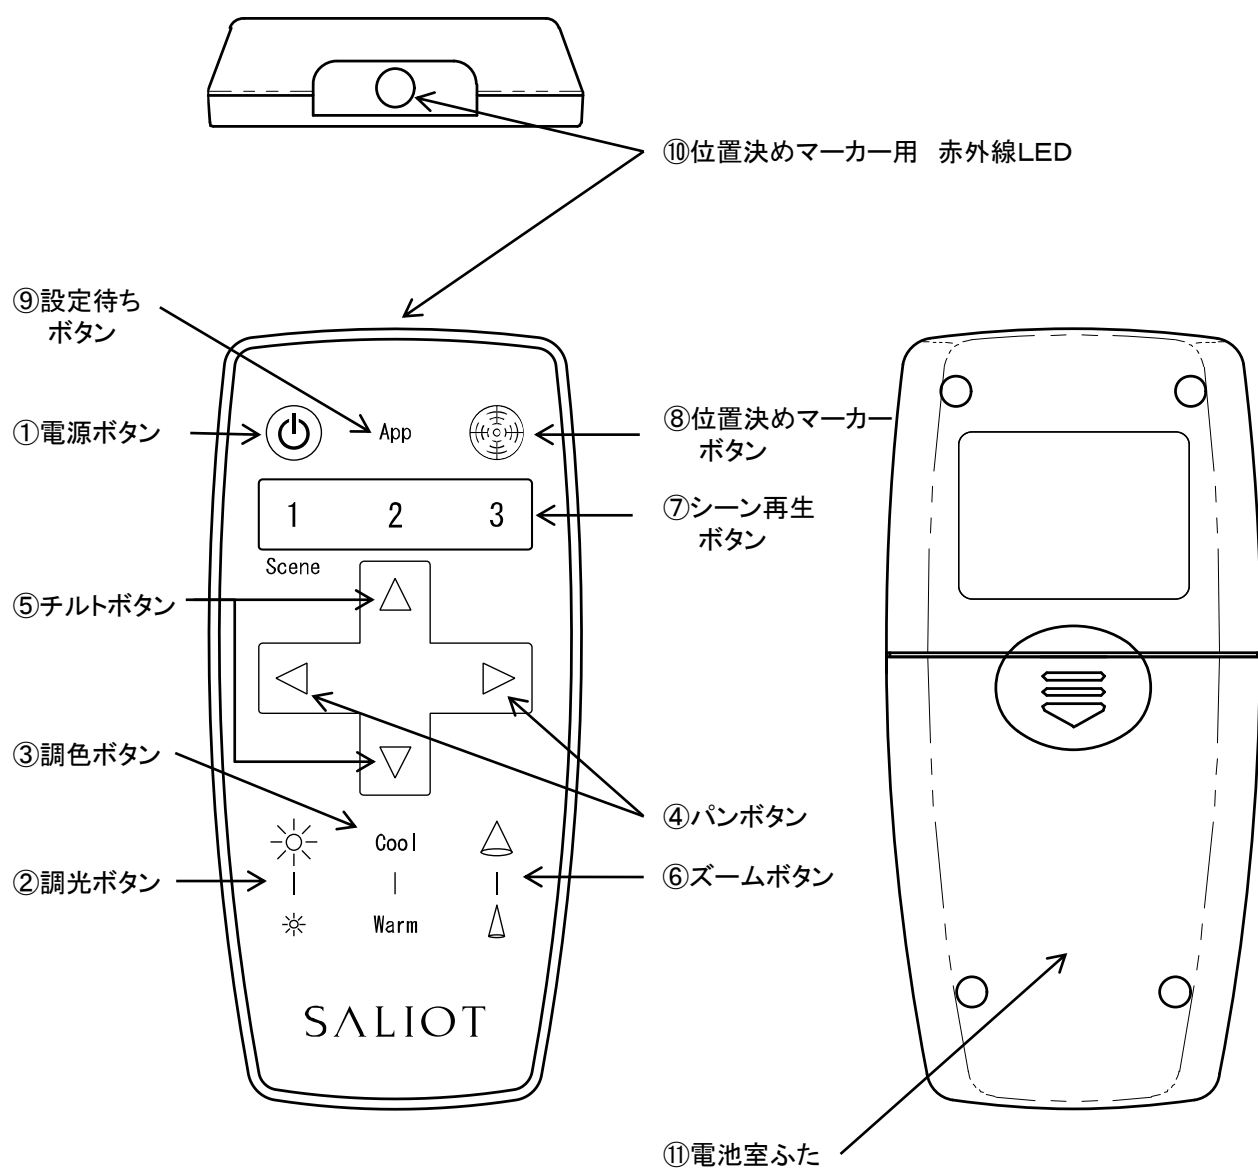

セットアップ手順

(1) リモコンをSALIOTアプリに登録する

1. SALIOTアプリがインストールされた端末を用意してください。
2. SALIOTアプリを起動します。
3. 機器選択画面が出たら、リモコンの ⑨設定待ち (App) ボタンを押してください。
4. 端末アプリ画面に「未登録」が現れたら、すぐに登録ボタンを押します。

(2) リモコンとSALIOT器具を同じグループにする

5. リモコンのSALIOTアプリへの登録完了後、すぐに端末アプリ画面のグループボタンを押します。
6. リモコンとリモコンで操作したいSALIOT器具を同じグループにします。

(3) SALIOT器具を原点復帰する

7. ④パンの左側と右側ボタンを1秒以上押す。

以上でSALIOTアプリでのセットアップ完了です。

アプリの操作方法の詳細についてはアプリの取り扱い説明書(<https://www.saliot.com/catalog/#aplpdf>) を ご参照願います。

注1: 設定待ち状態の継続時間は約3分です。

3分以内に上記(1)(2)のセットアップができなかった場合は再度 ⑨設定待ち (App) ボタンを押して設定待ち状態にして、セットアップしてください。

リモコンの登録解除、リモコンやSALIOT器具をグループから外す場合も同様です。

リモコンでSALIOT器具を操作する

・2ページに示すリモコンの各ボタンを操作することにより、SALIOT器具は次のような動作をします。

リモコンの操作		SALIOT器具の動作
①電源ボタンを押す	⏻	電源をON／OFFする
②調光ボタンの上側を押す	☀	明るくする
②調光ボタンの下側を押す	☁	暗くする
③調色ボタンのCool側を押す	Cool	光の色を寒色にする
③調色ボタンのWarm側を押す	Warm	光の色を暖色にする
④パンボタンの左側を押す (注2) (注3)	◀	照射方向を左に向ける
④パンボタンの右側を押す (注2) (注3)	▶	照射方向を右に向ける
⑤チルトボタンの上側を押す (注2) (注4)	▲	照射方向を上に向ける
⑤チルトボタンの下側を押す (注2) (注4)	▼	照射方向を下に向ける
⑥ズームボタンの上側を押す	△	照射範囲を広くする
⑥ズームボタンの下側を押す	△	照射範囲を狭くする
⑦シーン再生ボタン1を1秒以上押す	1	シーン1を再生する
⑦シーン再生ボタン2を1秒以上押す	2	シーン2を再生する
⑦シーン再生ボタン3を1秒以上押す	3	シーン3を再生する
⑧位置決めマーカーボタンを押す (注5)	⦿	マーカーで所望の照射方向に変える
パンボタンの左側と右側を1秒以上押す	◀+▶	原点復帰する

(注2) ④パンボタン、⑤チルトボタンは、長押しで移動量が大きくなります。単押しで微調整をします。

(注3) ④パンボタンの矢印は照射面を見たときに光が移動する向きを示しています。

(注4) ⑤チルトボタンについては、両側にチルトする器具の場合、器具の位置によってボタンと逆向きに動作することがあります。

(注5) 位置決めマーカーについては、追尾機能に対応した器具のみ操作可能です。

また、⑩赤外線LEDを器具のセンサ部に向けて⑧位置決めマーカーボタンを押してください。
ボタンを押している間だけ発信し、離すと発信停止します。

主な仕様

作動距離	全周 約10m
電源	DC3V 単4形乾電池2本 ※別途ご用意ください。
想定電池持続期間	約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時) ※使用頻度により変化します。
使用温度/使用湿度	5～35℃ / 85%RH以下(結露しないこと)
外形寸法	幅 約48mm × 長さ 約100mm × 高さ 約18 mm
質量	約 35 g (電池除く)

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがあります。

※無線モジュールについて

本リモコンは、型式:WML-C75、認証番号:011-130089 を使用しています。

故障かな？と思ったら

リモコンが正しく動作しない場合は、以下の項目をご確認ください。

- ・電池の残量が無くなっている可能性があります。
電池を交換してください。
- ・端末のSALIOTアプリでのリモコンのセットアップが正しくできていない可能性があります。
3ページに示すセットアップ手順で正しくセットアップしてください。

保証について

- ・この商品の保証期間はご購入時より1年間です。
保証書が必要な場合は、お問い合わせ先へご連絡ください。

お問い合わせ先

TEL : 03-6758-6711

受付時間: 月～金/ 9:00～17:00(土・日曜・祝日・年末年始・当社休業日を除く)

ミネベアミツミ株式会社 東京本部 スマート製品事業部

〒105-0021 東京都港区東新橋1丁目9番3号